



S.AL GROUP



fondital
BE INNOVATIVE

התקנה ושרות: עלית הגז

טל' 02-5373000

יובל : 050-5686270

דודו : 050-2604321

OFER11-16

www.saltech.co.il

ש.אל ציוד טכני בע"מ המרכבה 36 א.תעשיה חולון טל' 03-5566363





S.AL GROUP

לקוח נכבד,

חברת ש.אל מברכת אותך על הצטרפותך ללקוחותיה, לפני התקנת

המכשיר יש לקרוא את הנחיות הזהירות והוראות ההפעלה.



חוברת הוראות זו, המהווה חלק בלתי נפרד והכרחי של המוצר, חייבת להימסר למשתמש על ידי המתקין וחייבת להישמר במקום בטוח לשימוש עתידי. חובה על המתקין לתת הסבר על אופן השימוש במכשיר למשתמש, כולל הוראות הבטיחות.

התקנה וחיבור יעשו על ידי מי שהוסמך לכך בהתאם לחוקים והדרישות המקומיות ובהתאם להוראות בחוברת זו.

לפני ההתקנה או ביצוע פעולות תחזוקה יש לנתק את מקור אספקת החשמל.

אין לפתוח את הכיסוי בשל סכנת התחשמלות/פגיעה.

דרישות חשמל: מקור המתח הינו: 50 Hz, 230 V כולל ארקה

ומוגן על ידי מפסק זרם פחת נגד התחשמלות. (בשימוש ביתי 30mA).

הידוק ברגים יעשה בעזרת מפתח בלבד ללא שימוש במנוף.

הקפד על התקנה במקום מאוורר כמופיע בנתונים.

יש להשתמש במתקן למטרות שלשמן הוא יועד על ידי היצרן בלבד, כל שימוש אחר יחשב כשגוי ומסוכן למשתמש ולסביבה. התקנה לא נכונה עלולה לגרום נזק לגוף ו / או בעלי חיים ונזק לרכוש.

היצרן/היבואן לא יישא באחריות לכל פגיעה ו / או ניזק כאמור.

נזק ו / או נזק שנגרם על ידי התקנה לא נכונה או שימוש ו / או נזק ו / או פגיעה בגוף עקב אי-ציות להוראות היצרן משחררות את היצרן/היבואן מכל אחריות.

לפני התקנת הדוד, בדוק שהנתונים הטכניים מתאימים לדרישות השימוש במערכת.

בדוק כי המכשיר לא נפגע ולא ניזוק במהלך ההובלה. אין להתקין ציוד אשר ניזוק / או פגום.

אין לחסום את פתחי יניקת האוויר ו / או פתחי פיזור החום.

רק אביזרים אשר ספקו על ידי היצרן או ערכות אופציונליות מותרים להתקנה.

האריזה חייבת להיות מטופלת כראוי, שמור את האריזה הרחק מהישג ידם של ילדים העשוי להיות מפגע חנק. את האריזה יש להשליך במתקן לחומרים הניתנים למחזור.

כל תיקון של המכשיר חייב להיעשות בחלקים מאושרים שסופקו על ידי היצרן בלבד.

אי קיום הדרישות הנ"ל עלול להשפיע על הבטיחות המכשיר ולסכן אנשים, בעלי חיים ורכוש.

תחזוקה שוטפת של המכשיר חייבת להתבצע על פי לוח הזמנים המצוין בסעיף הרלוונטי של מדריך זה. תחזוקה מתאימה מבטיחה תפעול יעיל, שימור סביבה, בטיחות בני אדם ובעלי חיים.

במקרה של חוסר פעילות במכשיר לתקופות ארוכות, נתק את החשמל וסגור את ברז הגז.

ש.אל ציוד טכני בע"מ המרכבה 36 א.תעשיה חולון טל" 03-5566363

www.saltech.co.il





אזהרה!

במקומות קרים כאשר קיימת סכנת קפיאה ניתוק החשמל, עלול לנתק או לשבש אמצעים אלקטרוניים אחרים המשמשים להגנה מפני קפיאה.


אם עולה ריח גז:

- אסור להפעיל או לכבות מתגים חשמליים ואין להפעיל מכשירי חשמל;
- אסור להדליק אש ואל תעשן;
- סגרו את ברז הגז הראשי;
- פתח דלתות וחלונות;
- צור קשר עם מרכז שירות, מתקין מוסמך או חברת אספקת גז.
לעולם אל תשתמשו בלהבה כדי לזהות דליפות גז.
הדוד מיועד להתקנה בארץ המצוינת על גבי תווית הנתונים הטכניים:
התקנה בכל ארץ אחרת עשוי להיות מקור סכנה לאנשים, בעלי חיים ורכוש.

מכשיר זה מיועד לשימוש במערכות חימום והסקה ביתיות ולחימום מי צריכה DHW.



S.AL GROUP

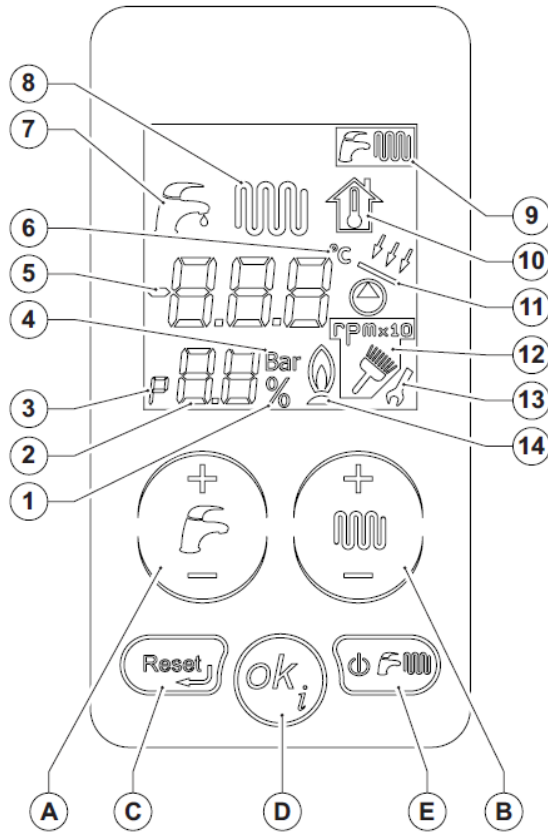

A לחצן קביעת טמפרטורת מי צריכה.

B לחצן קביעת טמפרטורת מי הסקה.

C לחצן אתחול תקלה, חזרה לתחילת התפריט בכיוון.

D לחצן אישור בחירת ערך (פרמטר).

E לחצן בחירת מצב עבודה.

לחיצה על לחצן E משנה את מצב הפעולה,

קיץ - מי צריכה בלבד.

הסקה - מי הסקה בלבד.

חורף - מי צריכה והסקה.

OFF - הפסקת פעולת המחמם.



S.AL GROUP

	סמל	תצוגה קבוע	מהבהב
1		Percentage indication	לא בשימוש
2		Indication of "parameter" inside the parameter menu	לא בשימוש
3		Displaying of the number of parameters, or of the system pressure, or of the burner power percentage	לא בשימוש
4		Indication of system pressure measurement unit	לא בשימוש
5		Displaying of temperature, parameter values and faults.	לא בשימוש
6		Indication of the centigrade degrees	לא בשימוש
7		אספקת מי צריכה	קביעת טמפרטורת מי צריכה DHW
8		אספקת מי הסקה	תצוגת טמפרטורת מי הסקה
9		Symbols for instantaneous DHW, heating. ON = function enabled; Symbol off = function disabled.	לא בשימוש
10		לא בשימוש	Displaying of the fictitious ambient temperature set-point
11		Solar pump or solar valve active	לא בשימוש
12		תצוגת מצב ניקוי אחבה	חיווי על כניסה למצב ניקוי
13		During parameter setting, the 'wrench' symbol stays on until the value is confirmed.	לא בשימוש
14		Lit flame indication	לא בשימוש



S.AL GROUP

תיווי תקלות

אין להבה	E01
חיישן זרימה	E02
חיישן מפסק לחץ אויר (פרסוסטט)	E03
לחץ מערכת הסקה נמוך CH	E04
תקלה מפסק זרימה הסקה CH	E05
תקלה בחיישן מי צריכה DHW	E06
לחץ מערכת גבוה	E09
תקלה בפיקוד מרחוק (אופציה רק כאשר מותקן פנל הפעלה)	E31
חיישן מתמר לחץ	E46
תקלה בסליל ברז גז	E76
אתחול מקסימלי של תקלות מפנל מקומי	E98
אתחול מקסימלי של תקלות מפנל מרחוק	E99
תקלת מערכת פנה למרכז שרות	E51
תקלת מערכת פנה למרכז שרות	E52
תקלת מערכת פנה למרכז שרות	E53



S.AL GROUP

